

BÂCHES DE RECOUVREMENT 14x14M & 13x13M UNICOLORES & BICOLORES POUR PRATICABLES GA M'20

6370B - 6372B
6374 - 6376
6378 - 6379



Avertissement :

Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée. Cet équipement doit être utilisé par une seule personne à la fois et sous la surveillance d'une personne qualifiée.

L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

Cas d'emploi :

Ces bâches de recouvrement peuvent être utilisées pour protéger tous les praticables GYMNOVA de gymnastique artistique 14 x 14m (Réf.: 6372B et 6376) et 13 x 13m (Réf.: 6370B et 6374). **Le système de tension périphérique en option (Réf.: 6378) ne s'adapte qu'aux Praticables à ressorts «Montréal» & «Glasgow».** **Le kit de maintien également en option (Réf.: 6379) s'adapte uniquement aux Praticables à plots mousse «London».**

Recommandations :

- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- effectuer une maintenance prédictive de manière périodique.
- mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

**DOCUMENT À
CONSERVER**

Colisage :

COLIS REF.	6370B Bâche bicolore 13x13m	6372B Bâche bicolore 14x14m	6374 Bâche unicolore 13x13m	6376 Bâche unicolore 14x14m	6378/00 Lot de 4 bavettes de tension	6378/10 Lot de 4 joncs de tension	6378/20 Fixations du système de tension	6378/30 Lot de bandes de tension	6379/00 Fixations du kit de maintien	6379/10 Lot de bandes de maintien	Nombre colis
6370B Bâche bicolore 13x13m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6372B Bâche bicolore 14x14m	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6374 Bâche unicolore 13x13m	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6376 Bâche unicolore 14x14m	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6378 Système de tension	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4
6379 Kit de maintien	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
VOLUME (M³)	0.48	0.48	0.48	0.48	0.14	0.1	0.003	0.003	0.0016	0.04	X
MASSE (KG)	134	150	136	152	20	7.2	8.6	0.72	0.68	2.7	
DIM. (MM)	1200x800x500	1200x800x500	1200x800x500	1200x800x500	600x600x400	450x450x450	300x100x100	300x100x100	160x100x100	500x330x250	

I. Préparation du Praticable : étape indispensable pour préserver l'intégrité du praticable (2 personnes minimum).

- Enlever les bavettes de finition,
- Repositionner l'aire de mousse centrée sur le plancher,
- Sur les praticables à ressorts, retailler la mousse et l'aire d'évolution en pistes enroulables à la dimension du plancher (si nécessaire) pour pouvoir installer le système de tension en périphérie de la bâche.
- Pour toutes les versions de praticables, recentrer l'aire d'évolution en pistes enroulables ou en moquette par rapport au plancher.



Figure 1 - Praticable à ressorts



Figure 1bis - Praticable à plots mousse



II. Montage des Bâches de recouvrement seules : (2 personnes minimum).

Figure 2 - Poser la bâche (1) au bord et au milieu du Praticable

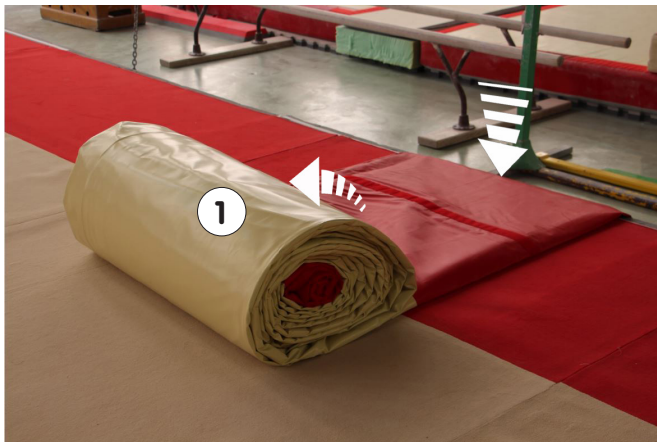


Figure 3 - Dérouler la bâche (1) sur toute sa longueur (Manipulation : 1 personne à chaque extrémité)

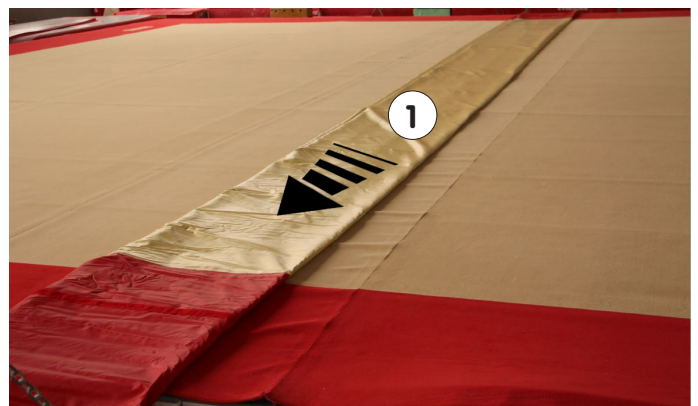


Figure 4 - Déplier puis recentrer la bâche (1) sur le Praticable

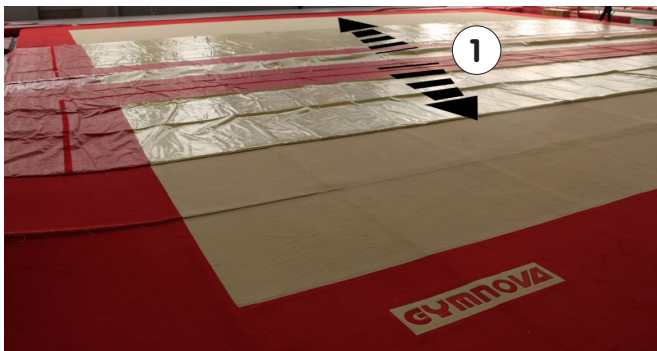


Figure 5 - Continuer à déplier la bâche (1) du centre vers l'extérieur




Figure 6 - Vérifier sa position par rapport à un bord du Praticable



Figures 7 - 8 - Réajuster sa position avant dépliage complet de la bâche (1)



Pour les bâches unicolores (1) (Beige ou Rouge), réaliser le marquage de la zone d'évolution à l'aide des rouleaux d'auto-agrippant adhésif (6) (Rouge ou Blanc).

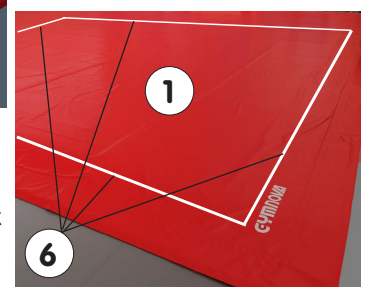

III. Montage du système de tension des bâches pour Praticables à ressorts : (⚠ minimum).

Figure 9 - Retourner la bâche (1) sur toute la longueur d'un côté du praticable, sur 1m de large pour accéder à la bande d'accrochage (a) de la bavette sous la bâche (1).

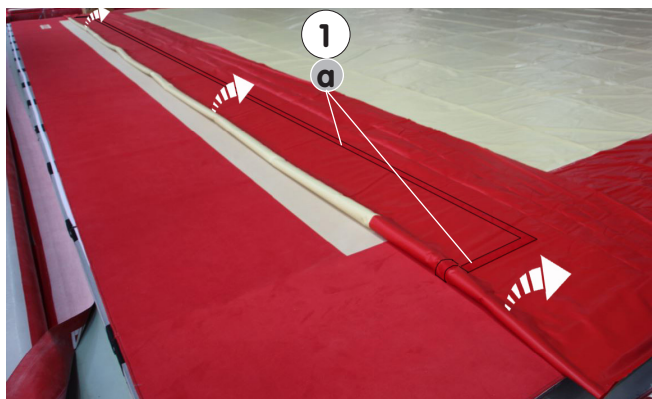


Figure 10 - Retirer l'auto-agrippant pour libérer l'accroche. Positionner une bavette (2) vers l'intérieur du praticable, centrée et alignée le long de la bande d'accrochage (a).

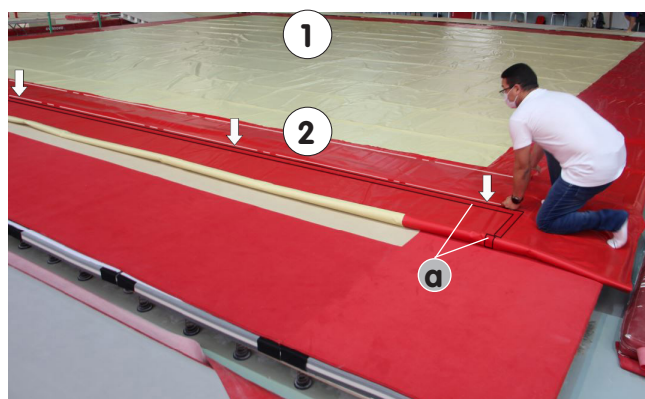


Figure 11 - Maintenir la bavette (2) tendue au dessus de la bande d'accrochage (a) de la bâche (1), en soulevant une extrémité,

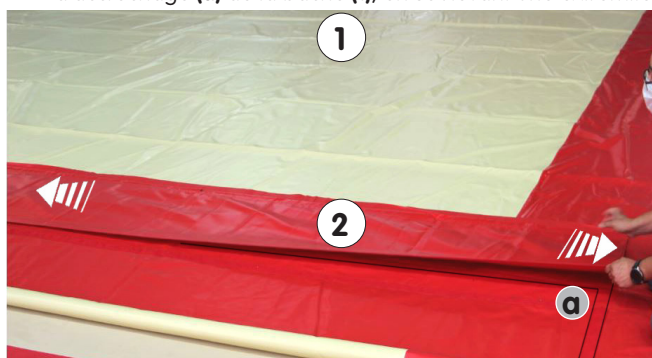


Figure 12 - Pendant que la seconde personne positionne et accroche l'autre extrémité de la bavette (2) à la bâche (1).

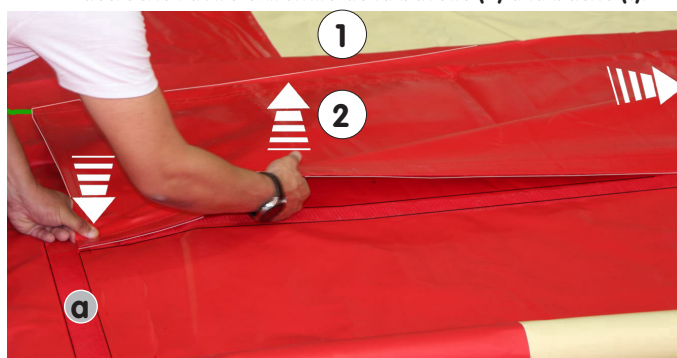


Figure 13 - Solidariser la bavette (2) à la bande d'accrochage (a) en avançant et en appuyant au fur et à mesure.




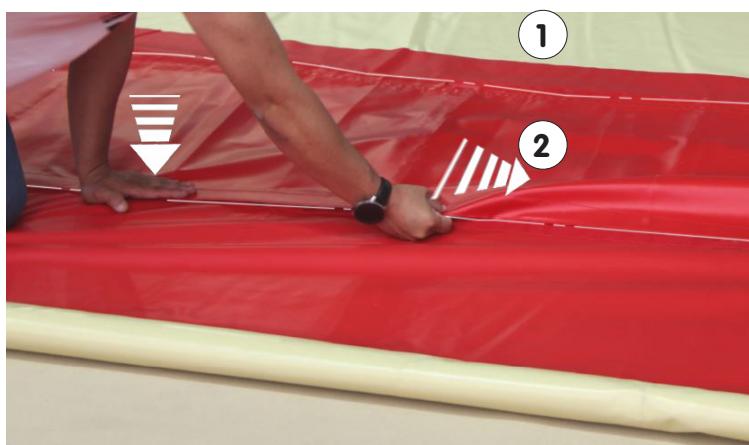


Figure 14 - Laisser la bâche (1) retournée avec la première bavette (2) solidarisée à plat.

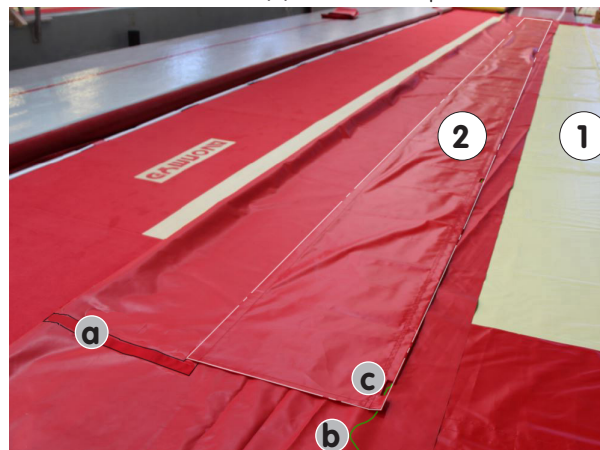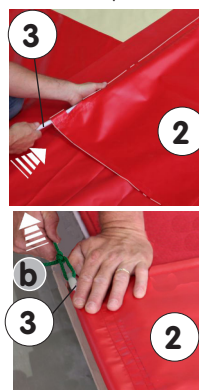

Figures 15 - 16 - 17 - Enfiler puis nouer la cordelette (b) présente dans l'ourlet de la bavette (2), à l'extrémité du jonc (3). Dérouler entièrement le jonc (3) et le redresser pour le rendre rectiligne au maximum.

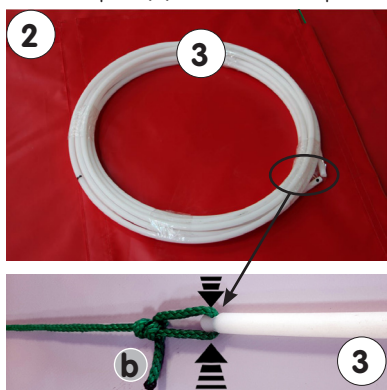

Figures 18 - 19 - 20 - Mise en place du jonc (3) dans l'ourlet de la bavette (2) : une personne à chaque extrémité. Une qui tire la cordelette (b), l'autre qui pousse le jonc (3), puis qui le guide au passage de chaque encoche (c). Le jonc doit dépasser de 10cm à chaque extrémité de la bavette.

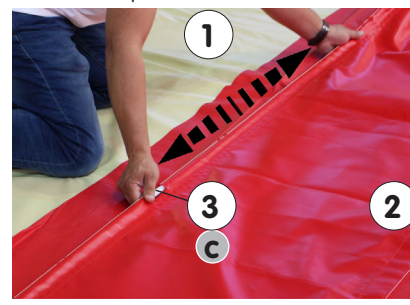


Figure 21 - Rabattre la première bavette (2) munie du jonc (3), sur le bord du praticable.





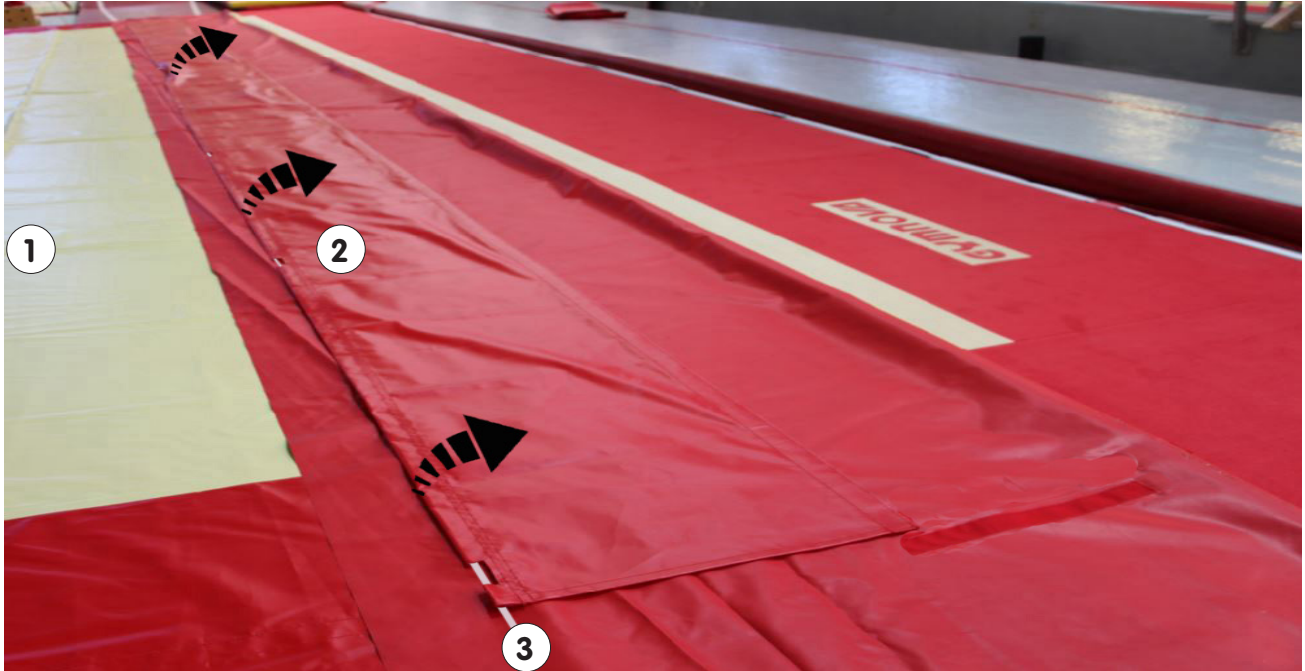


Figure 22 - Positionner la bâche (1) pour que l'ourlet de la bavette (2) non tendue dépasse du côté du praticable.

Figures 23 - 24 - En périphérie, fixer une équerre (4) sur le bord du plancher, en face de chaque encoche (c) de la bavette (2), à l'aide des 4 vis à bois (d). Orientation : partie courte à l'horizontal. Puis fixer une équerre (4), dans chaque angle du plancher, en inversant le sens de montage : partie courte à la verticale.

Figure 25 - Enfiler un passant auto-agrippant (5) dans la fente de chaque équerre (4). Le rabattre sur lui-même pour le maintenir.

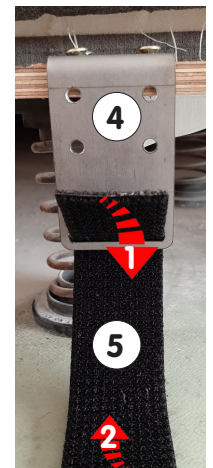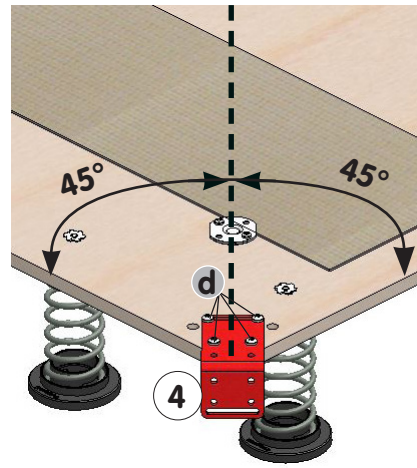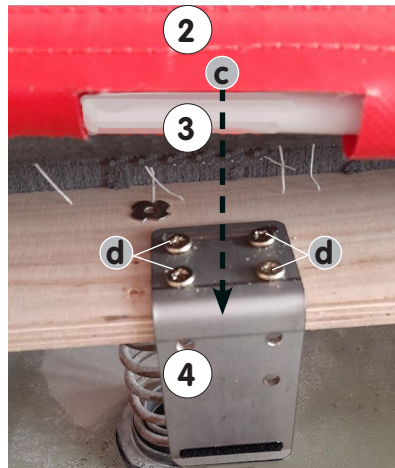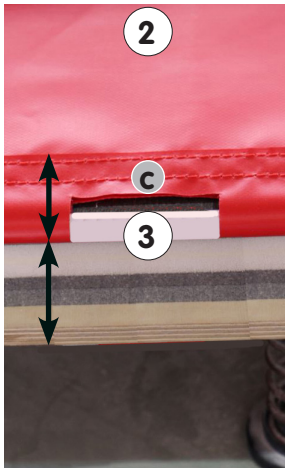


Figures 26 - 27 - Faire remonter le passant (5) et le passer sous le jonc (3). Rabattre le passant (5) au-dessus du jonc (3) sans le tendre.

Figure 28 - Terminer en tendant les angles de la bâche (1). Pour les équerres (4) d'angles, fixer le passant (5) à la bande d'accrochage (e) en diagonale, sous la bâche (1).

Figure 29 - Renouveler les opérations du § II, sur le côté opposé du praticable : la mise en tension de la bâche (1) s'effectue en tirant sur le jonc (3) et la bavette (2), de manière régulière sur toute sa longueur.

IMPORTANT : La tension de la bâche (1) s'effectuera lors du montage du système sur le côté opposé.

ATTENTION : Ne pas tendre la bâche en tirant sur les passants de maintien (5). Recommencer sur les 2 derniers côtés du praticable. Retendre si besoin après utilisation.

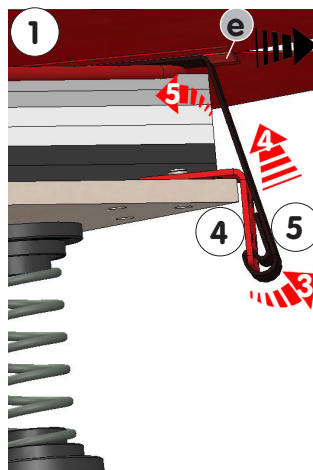

IV. Montage du kit de maintien des bâches pour Praticables à plots mousse : (⚠ minimum).

Découper 4 morceaux de 2.50m d'auto-agrippant mâle adhésivé (10) pour renforcer ou remplacer le Kit Anti-Rotation moquette si besoin.

Figure 30 - Retourner la bâche (1) sur toute la longueur de 2 côtés opposés du praticable, sur 1m de large pour accéder à la bande d'accrochage (a) sous la bâche (1). Retirer l'auto-agrippant pour libérer l'accroche.

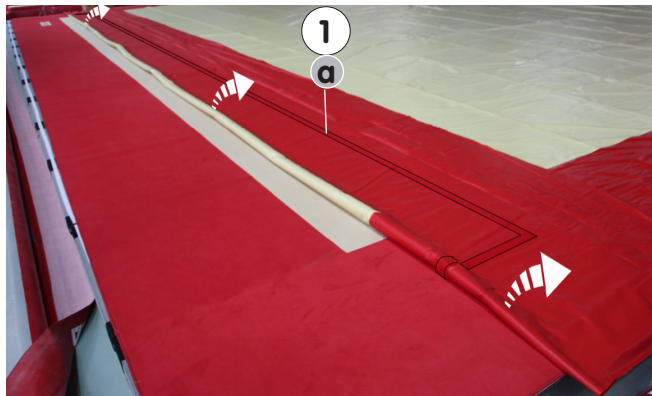


Figure 31 - Découper 20 bandes de 50cm (7') dans le rouleau d'auto-agrippant double faces noir (7). Positionner 5 bandes (7') par côté de la bâche (1), vers l'intérieur du praticable, perpendiculairement à la bande d'accrochage (a).

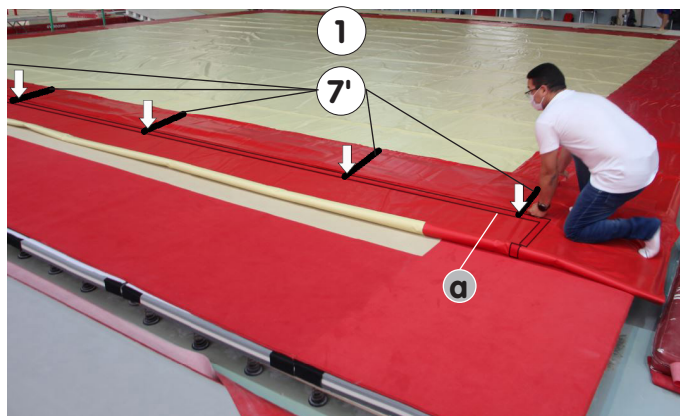


Figure 32 - Vue de dessous

Répartition des 20 bandes (7') sous la bâche (1) en périphérie, pour les praticables 14 x 14m.

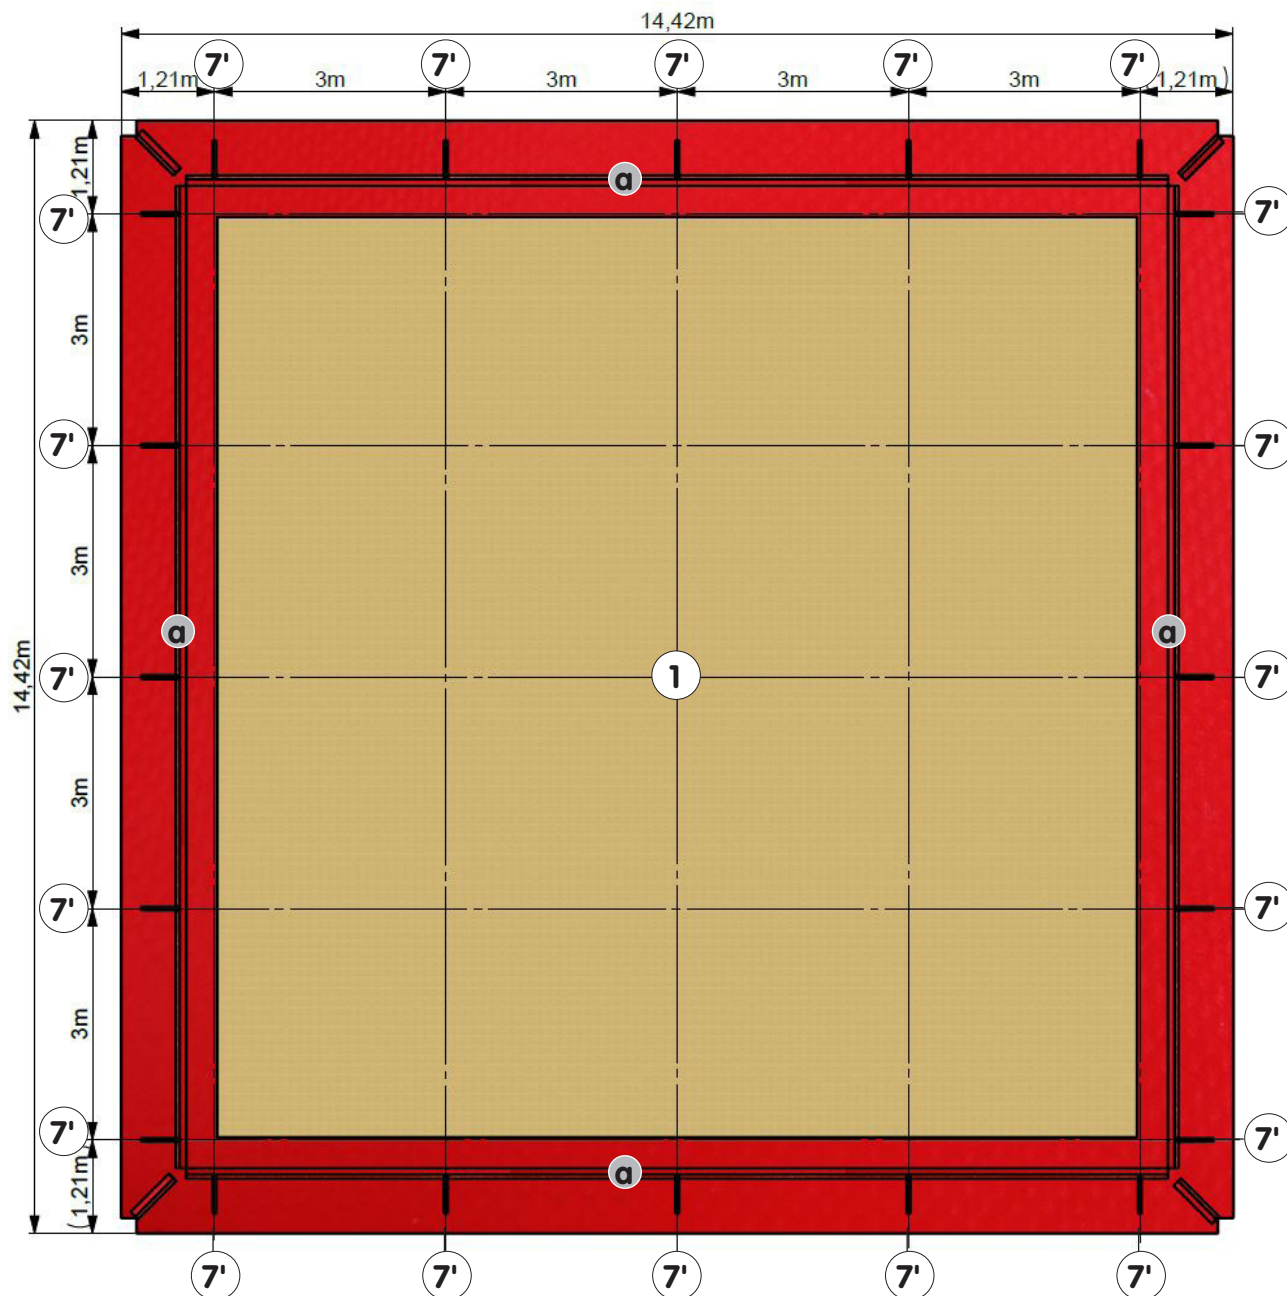


Figure 33 - Vue de dessous
Répartition des 20 bandes (7') sous la bâche (1) en périphérie, pour les praticables 13 x 13m.




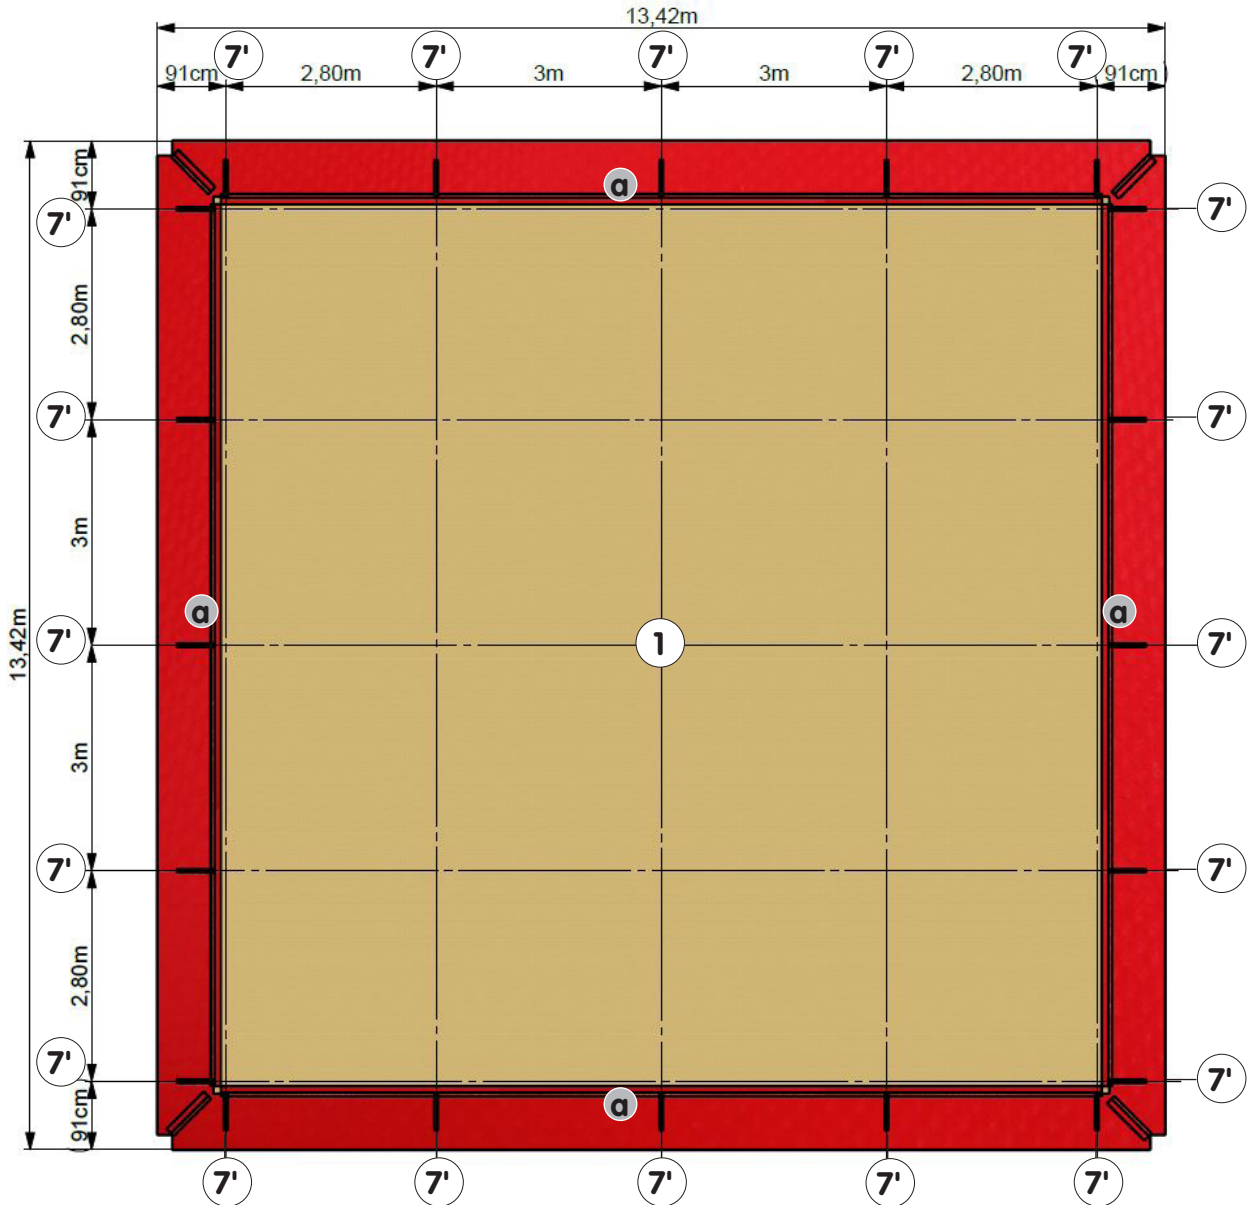




Figure 34 - Rabattre la périphérie de la bâche (1) munie des 20 bandes (7'), sur le bord du praticable.



Figures 35 - 36 - 37 - Découper 20 bandes de 70cm (7") dans la fin du rouleau d'auto-agrippant double faces noir (7). Fixer les au sol à l'aplomb des bandes (7') au plus près du praticable, à l'aide des rondelles (8) et des chevilles (9).

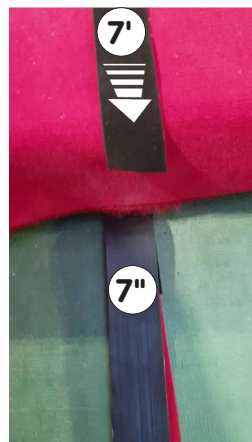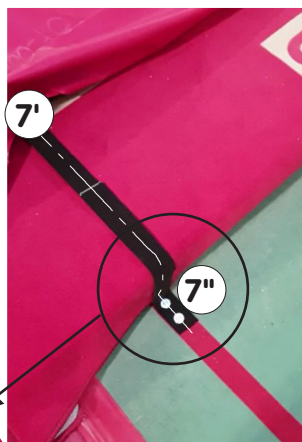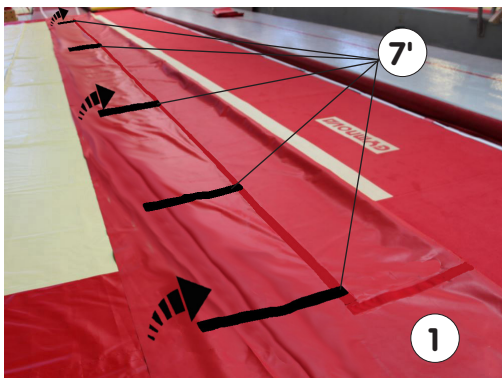

Figures 38 - 39 - Détail des fixations des 20 bandes (7") au sol en périphérie du praticable.

ATTENTION : Ne pas tendre la bâche à l'aide des bandes (7'), tirer légèrement avant de superposer les bandes (7").

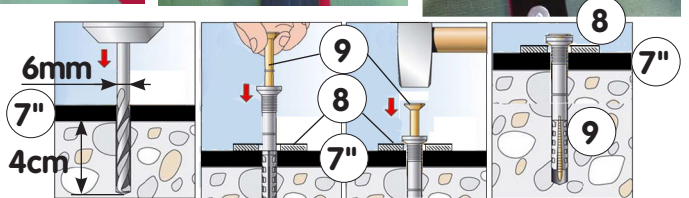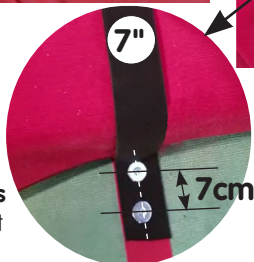

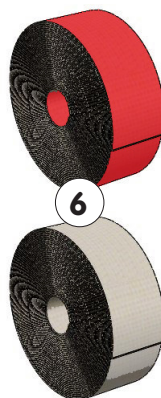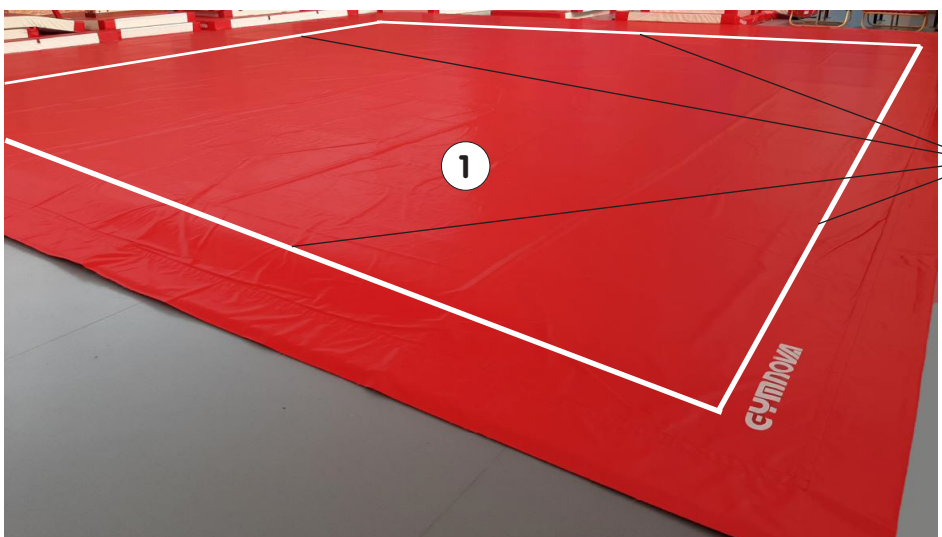

26	-	-	-	-
25	-	-	-	-
24	-	-	-	-
23	-	-	-	-
22	-	-	-	-
21	-	-	-	-
20	-	-	-	-
19	-	-	-	-
18	-	-	-	-
17	-	-	-	-
16	-	-	-	-
15	-	-	-	-
14	-	-	-	-
13	-	-	-	-
12	-	-	-	-
11	-	-	-	-
10	1	Auto-agrippant M 5cm adhésivé blanc	-	Bande 10m-Mâle
9	50	Cheville clou à frapper 6 x 40	-	-
8	50	Rondelle plate large 8 x 30	-	-
7	1	Auto-agrippant Double Face 5cm noir	-	Rouleau 25m-M/F
6	2	Auto-agrippant F 5cm adhésivé rouge	-	Rouleau 25m-Femelle
6	2	Auto-agrippant F 5cm adhésivé blanc	-	Rouleau 25m-Femelle
5	60	Passant auto-agrippant de maintien	-	Noir mixte - 25x4cm
4	60	Equerre du système de tension + 4 vis	-	-
3	4	Jonc du système de tension 13m.	-	-
2	4	Bavette du système de tension 13m	6378/01	l'unité
1	1	Bâche unicolore 13x13m	6374	Beige ou Rouge
1	1	Bâche unicolore 14x14m	6376	Beige ou Rouge
1	1	Bâche bicolore 13x13m	6370B	-
1	1	Bâche bicolore 14x14m	6372B	-
REP	NBR	DESIGNATION	REFERENCE	OBSERVATION

BÂCHES DE RECouvreMENT 14x14m & 13x13m UNICOLORES & BICOLORES POUR PRATICABLES GA M'20

Pour commander les pièces détachées, rappeler la désignation, la référence et la date de livraison de l'appareil complet.

Dans le souci d'une amélioration constante des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et dimensionnelles sans que cette notice nous soit opposable.

Ce document est la propriété de Gymnova, il est confidentiel et ne peut être reproduit sans accord.